



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электроочаг 3D HotLine

**Модели: 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800,
2000, 2400, 3000, HUGO 26.**

Обязательно прочтите данную инструкцию перед установкой, запуском или обслуживанием электроочага. Для вашей безопасности всегда соблюдайте правила и рекомендации, содержащиеся в данной инструкции – это позволит вам избежать травм и порчи имущества.

ОГЛАВЛЕНИЕ

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА.....	3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМИНА.....	4
УПРАВЛЕНИЕ КАМИНОМ.....	5
ВЫБОР РЕЖИМОВ ИМИТАЦИИ ОГНЯ	7
ФУНКЦИЯ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА.....	8
ВЫБОР ЗВУКОВОГО ЭФФЕКТА	9
МЕНЮ НАСТРОЕК	9
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНА К ДОМАШНЕЙ ТОЧКЕ ДОСТУПА	10
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНА К ЯНДЕКС АЛИСЕ	11
ЗАПРАВКА КАМИНА.....	17
СЛИВ ВОДЫ ИЗ КАМИНА.....	18
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	20
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	21
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	22
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	23
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРООЧАГОВ SCHÖNES FEUER.....	24
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	29
СЕРВИС И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	30
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА.....	30
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	31

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Устройство может быть встроено в нишу в стене, установлено в виде островной конструкции, а также смонтировано в мебельные элементы. Минимальное рекомендованное расстояние от верхней плоскости электроочага до верхней части ниши должно быть не менее 500 мм для достижения наилучшего формирования эффекта огня.

Встраиваемые и габаритные размеры, а также рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага приведены на стр. 20.

Для корректной работы электроочага (далее "камина" и "электрокамина") требуется его естественная вентиляция. В нижних и боковых частях камина расположены вентиляционные каналы, позволяющие воздуху свободно проходить сквозь него. Описанная естественная вентиляция обеспечивает охлаждение внутренних компонентов устройства, а также позволяет камину создавать правильную конвекцию воздушных потоков для беспрепятственного формирования эффекта пламени.


Для обеспечения вентиляции необходимо предусмотреть полости не менее 3 см от стенки ниши до стенок камина. А также обеспечить естественный приток воздуха в эти полости.

Область естественной вентиляции электрокамина требует наличия отверстия/отверстий в нише, куда встроен электрокамин, суммарной площадью не менее 5 см^2 на каждый метр длины камина.

Способ установки электрокамина в портал, не должен препятствовать дальнейшему демонтажу прибора для проведения его обслуживания.

Размещение электрокамина должно обеспечивать безопасность и удобство его монтажа (демонтажа), обслуживания и ремонта.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМИНА

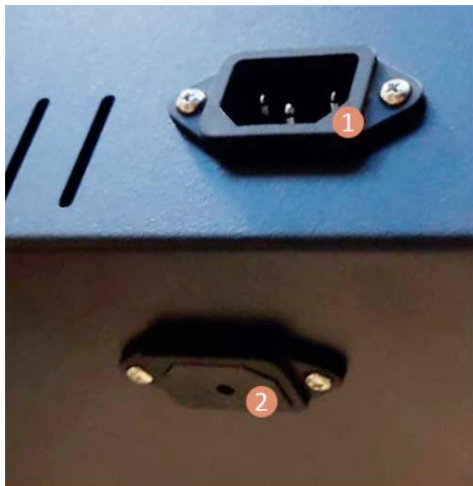

❶ - Гнездо питания на задней стенке электрокамина используется для подключения к сети по умолчанию.

❷ - Гнездо питания на нижней плоскости электрокамина используется при необходимости и оснащено пластиковой заглушкой. Извлеките заглушку из гнезда для подключения провода питания. Освободившуюся заглушку установите в гнездо на задней стенке электрокамина.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током, извлечение и установку заглушки гнезда питания производить только при отключенном от сети электрокаmine. Извлеченная заглушка в обязательном порядке устанавливается в свободное гнездо до подключения электрокамина к сети.

Провод питания электрокамина должен быть подключен штекерным разъемом в соответствующее гнездо с торца или снизу электрокамина, другой конец необходимо подключить в заранее подготовленную в нише розетку 5A/240В.

Электрическое подключение должно быть выполнено квалифицированным электриком. Розетка должна находиться в доступном месте и должна быть подключена к отдельному автоматическому выключателю (автомату) в электрическом щите помещения. Розетка должна быть размещена на любой из стенок ниши и располагаться на высоте минимум 50 мм от нижней плоскости.

После подключения камина в розетку дальнейшее отключение питания можно производить при помощи физической кнопки на панели управления.

УПРАВЛЕНИЕ КАМИНОМ

Электрокамин оснащен сенсорным дисплеем, при помощи которого производится управление всеми функциями устройства. Также для управления основными функциями камин комплектуется пультом дистанционного управления.



Дисплей

Кнопка
питанияЗаправочный
штуцерСливной
штуцер

Чтобы запустить электрокамин, необходимо нажать кнопку питания, расположенную на панели управления камином. Смотрите «Кнопка питания» на рисунке выше.

Далее активируется сенсорный дисплей управления, при помощи которого необходимо включить устройство.



Для включения устройства необходимо однократно нажать в центр сенсорного экрана.

Далее вы попадаете в основное меню устройства, состоящее из следующих пунктов:



Основное меню электрокамина.
Активируется после включения камина.

Описание пунктов меню:

	Кнопка выключения камина. Полностью остановит работу устройства, но не обесточит его.
	Выбор режима огня. В этом меню вы сможете выбрать один из четырех программируемых режимов огня.
	Выбор режима подсветки. При переходе в этот раздел вы выбираете цвет пламени. В комплектации с RGB подсветкой появляется дополнительное окно выбора цвета.
	Функция заправки камина / Функция увлажнения. Заправку можно активировать, следуя подсказкам всплывающих окон. Заправка продолжается до полного заполнения бака, затем автоматически выключается. В каминах с функцией увлажнения здесь находится меню включения и управлением режимом. Вручную заправка устройства осуществляется через меню настроек.
	Настройки. В данном меню можно привязать новый пульт к устройству, подключить камин к системе умный дом Яндекс Алиса, а также протестировать основные узлы камина.
	Функция звукового эффекта потрескивания дров. В этом разделе вы сможете выбрать один из трех звуков имитации горения, а также настроить его громкость.

ВЫБОР РЕЖИМОВ ИМИТАЦИИ ОГНЯ

для электрокаминов 3D HotLine 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400, 3000, HUGO 26.

Для перехода в меню выбора нужно нажать на значок «пламени» в главном экране. Далее вы можете выбрать один из четырех вариантов высоты пламени.

Перейти в меню выбора режимов.



Выбрать режим



При нажатии значка «лампочка» на основном экране, откроется меню выбора яркости и цвета подсветки.



В комплектации с RGB подсветкой, на выбор представляется несколько режимов: выбор одного из шести цветов, выбор оранжевого цвета, отключение оранжевого, а также кнопка плавной смены цветов. Вы можете смешать несколько цветов, выбрав сначала оранжевый, а следом один из шести RGB цветов

ФУНКЦИЯ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА

Электрокамин со встроенным режимом увлажнения имеет внешний датчик уровня влажности и дополнительное меню управления. Чтобы перейти в меню нажмите на кнопку «Увлажнение» на главном экране.



В открывшемся меню представлены: кнопка включения режима, задаваемый параметр влажности, шкала интенсивности выдуваемого пара и выбор цвета подсветки пламени; Максимальное значение влажности, которое можно установить: 90%.

ВАЖНО! В данном меню выбор подсветки работает, только когда включен режим увлажнения. При выключенном режиме воспользуйтесь настройкой цвета описанной пунктом выше.

В комплектации с RGB подсветкой при нажатии оранжевого кружка включается выбранный цвет из пункта «Настройки цвета». Прозрачный кружок – отключает подсветку, а синий включает режим «полярное сияние» - переливание и смешивание синего и зеленого цветов.


При включенном режиме увлажнителя, электрокамин работает с заданными параметрами до тех пор, пока не достигнет нужного уровня влажности. После этого переходит в обычный режим работы и как только влажность падает – он включается обратно с выбранной интенсивностью.

В комплекте с электрокамином идет портативный датчик уровня влажности с частотой обновления данных 3-5 минут.

ВАЖНО! Выбор максимальной интенсивности выдуваемого пара может повлечь за собой скапливание конденсата на поверхностях рядом с электрокамином (поток пара не успевает рассеиваться в воздухе).


ВЫБОР ЗВУКОВОГО ЭФФЕКТА

В открывшемся меню на выбор появляется 3 мелодии и уровень громкости. Выбранная аудиодорожка отображается соответствующим значком и при следующих включениях камина выбор сохраняется.

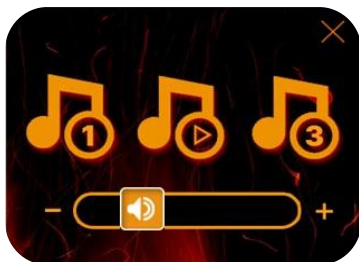

МЕНЮ НАСТРОЕК

Чтобы открыть меню настроек нажмите «Шестеренку» на главном экране. На экране появятся IP – адрес устройства, кнопка Wi-Fi для подключения к домашней сети, кнопка подключения Яндекс Алисы, кнопка активации ручной заправки электрокамина и сервисное меню.

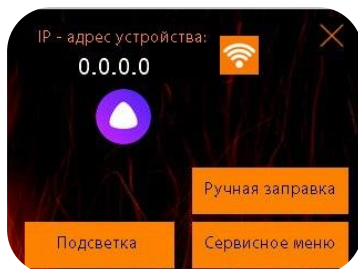

При активации Ручной заправки следуйте всплывающим подсказкам на экране.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНА К ДОМАШНЕЙ ТОЧКЕ ДОСТУПА

Для активации режима сопряжения на камине, зайдите в раздел «Настройки», далее кнопка Wi-Fi. На экране появится информационное окно и таймер с отсчетом 2 минуты. По окончании таймера режим сопряжения сбросится, и для повторного поиска повторите операцию.




Далее в приложении вашего устройства необходимо подключиться к камину. Для этого зайдите в мобильное приложение Fireplace (скачать его можно в магазине приложений RuStore или App Store)

Откройте приложение, нажмите кнопку «Добавьте устройство», введите имя и нажмите «Начать поиск» (на камине должен быть активирован режим сопряжения)

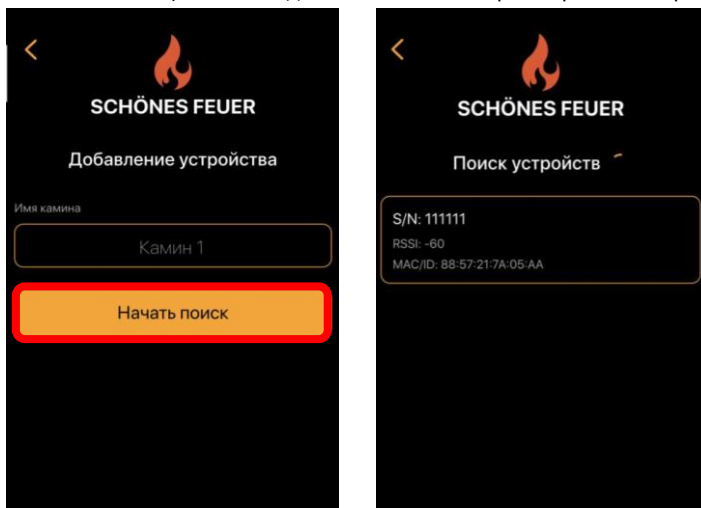

На экране отобразится камин с серийным номером, нажмите на него и немного подождите, на экране появится окно Подключение к Wi-Fi. Выберите название домашней сети Wi-Fi (роутера), введите пароль и нажмите сохранить. Все готово! Камин перезагрузится и готов к работе.

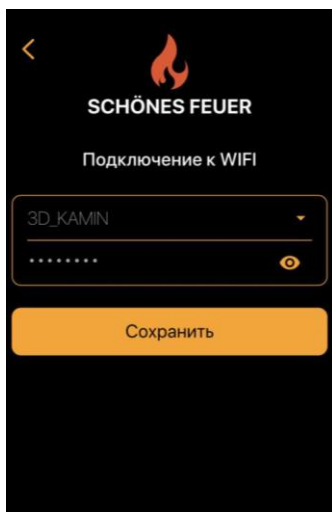

Набор команд для управления камином через HTTP.

ВНИМАНИЕ! Для полноценной интеграции к системе «умный дом» вам необходимо обратиться к специалистам поставщика системы.

Для интеграции электрокамина с вашей системой «Умный дом», вам потребуется запрограммировать вашу систему для отправки HTTP(GET) запросов внутри локальной сети к электрокамину. Все команды отправляются на IP – адрес, присвоенный вашему устройству.

Для ознакомления с полным перечнем команд управления электрокамином, отсканируйте QR-код ниже (или нажмите на него в электронной версии инструкции):



Подключение по сухим (беспотенциальным) контактам.


Для правильного подключения электрокамина к системе «умный дом» отсканируйте QR-код ниже (или нажмите на него в электронной версии инструкции):




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАМИНА К ЯНДЕКС АЛИСЕ

Для подключения электрокамина к системе умный дом Яндекс Алиса, он уже должен быть подключен к Вашей домашней точке доступа (смотрите раздел «подключение к домашней точке доступа»).


Для дальнейшего подключения камин должен быть включен. Далее в мобильном приложении откройте Настройки (шестерёнка в верхнем левом углу), нажмите кнопку «Подключить»

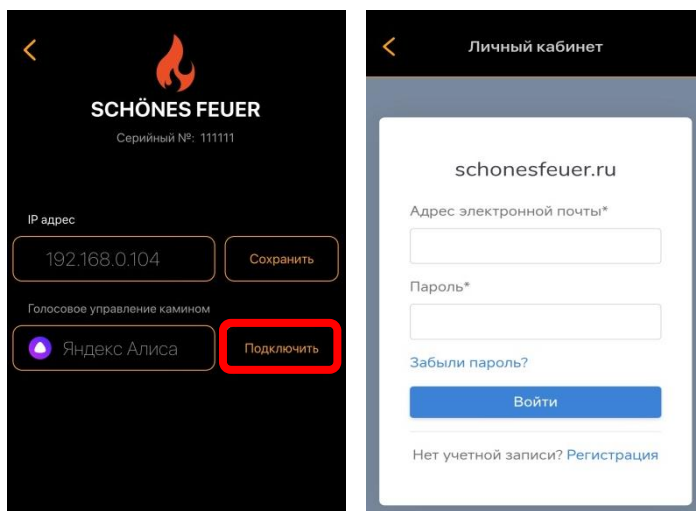


Далее Вам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. После входа аккаунт на экране появится кнопка «Подключить новое устройство»

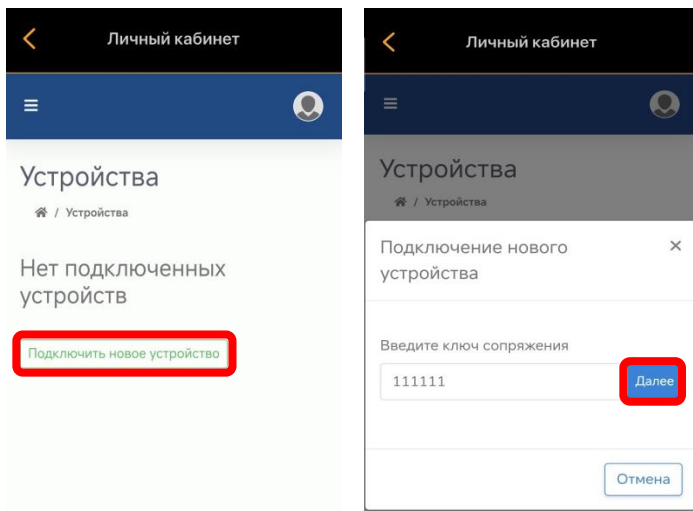

Сервис покажет «Ключ сопряжения», нажимаем кнопку «Далее». На экране появится меню управления камином. Подождите примерно 15 секунд и убедитесь, что загорелась зеленая кнопка с «онлайн». Если горит красная «офлайн», то удалите добавленное устройство, перезапустите камин с помощью кнопки питания и повторите операцию в личном кабинете.

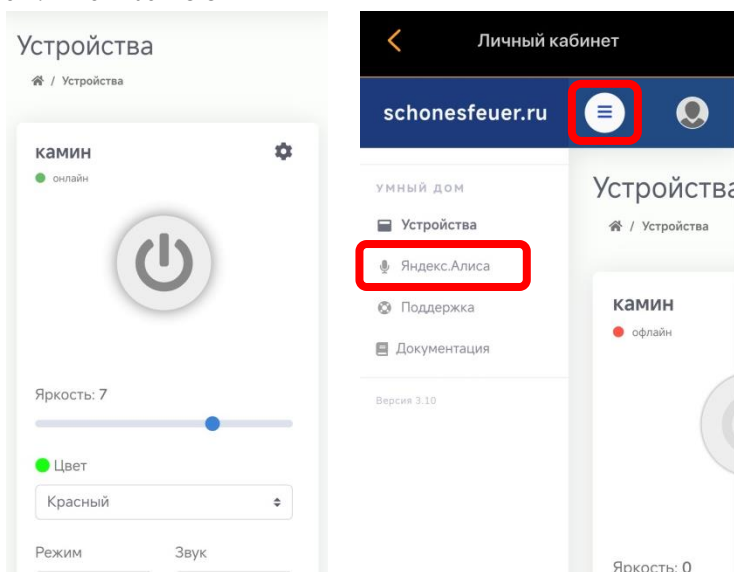

Далее в личном кабинете необходимо перейти в раздел «Яндекс.Алиса» и нажать кнопку «Связать аккаунт и/или обновить список устройств». Важно, чтобы в браузере, в котором вы производите подключение, на странице Яндекса был активен аккаунт, который привязан к Вашему устройству с Яндекс Алисой.

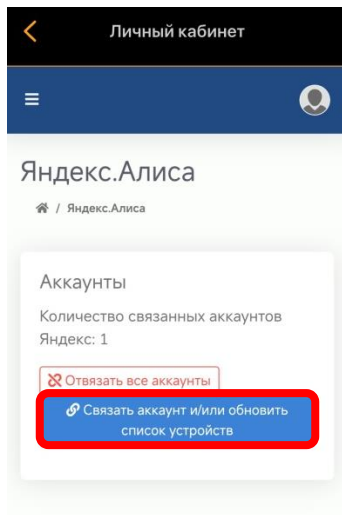



Готово. Можете управлять камином при помощи Яндекс Алисы.

Пример голосовых команд:

1. Алиса включи/выключи камин.
2. Алиса включи/выключи подсветку камина.
3. Алиса включи режим камина 1.
4. Алиса включи режим камина 2.
5. Алиса включи режим камина 3.
6. Алиса включи режим камина 4.


УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

В электрокаmine можно установить ПИН-код, в целях исключения случайных нажатий и безопасности от игр детей. Для этого перейдите в раздел «Настройки», нажмите кнопку «Сервисное меню», далее кнопка «Пароль».

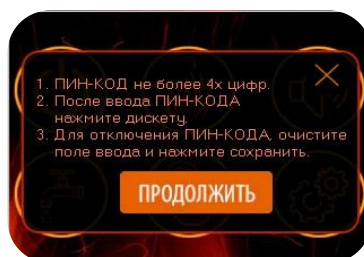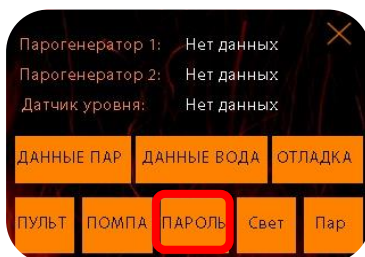

На экране появится всплывающее меню с инструкцией:

1. ПИН-код не более 4х цифр.
 2. После ввода ПИН-кода нажмите дискету.
 3. Для отключения ПИН-кода очистите поле ввода и нажмите дискету.
- ПИН-код активируется после перехода экрана в спящий режим.

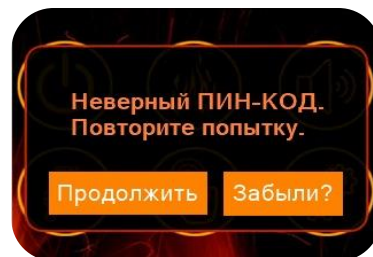

В случае неверного ввода появится соответствующее информационное окно. Если вы забыли пароль, нажмите соответствующую кнопку и появится дальнейшая инструкция:

Для восстановления ПИН-кода, свяжитесь со службой поддержки и сообщите данный код: *Цифры на экране.*

Сервисная служба сообщит вам код для разблокировки.

ЗАПРАВКА КАМИНА

Чтобы заправить камин, необходимо:

1. Установить заправочный шланг в заправочный штуцер.



2. Свободный конец шланга, опустите в емкость с дистиллированной водой. Ёмкость с дистиллированной водой должна располагаться ниже уровня камина.
3. Следуя подсказкам на экране, запустите процесс заправки.
4. Как только устройство закачает необходимое количество воды, процесс автоматически остановится.
5. Нажать на клапан справа от заправочного штуцера, чтобы освободить заправочный шланг.

Заправка окончена! Можно включать устройство.

Также в электрокаmine есть функция ручной заправки.

Вы можете ей воспользоваться, если необходимо заправить камин не дожидаясь пока вода закончится и появится окно о необходимости заправки.

Электроочаг без функции увлажнения: следуйте первым двум пунктам, описанным выше, далее нажмите кнопку заправки в главном меню и всплывающие подсказки на экране сообщат о дальнейших действиях. По окончании заправки нажмите на клапан, чтобы освободить заправочный шланг.

Электроочаг с функцией увлажнения: также следуйте первым двум пунктам заправки камина. После этого нажмите «Шестеренку» в главном меню, затем нажмите кнопку «Ручная заправка», следуйте подсказкам на экране и камин начнет закачку воды. По окончании отсоедините заправочный шланг.



СЛИВ ВОДЫ ИЗ КАМИНА

ВАЖНО! Если после заправки возникла необходимость транспортировки устройства – необходимо слить с него воду. Не рекомендуем заправлять электрокамин до финального монтажа.



Чтобы слить воду, необходимо:

1. Отодвиньте шторку, скрывающую сливной штуцер до упора вправо;
2. Взять шланг для слива (без наконечника и фильтра);
3. Надеть шланг на сливной штуцер;
4. Опустите шланг в емкость достаточного объема (не менее 5 литров);
5. Во избежание случайного нажатия и предотвращения неконтролируемого выхода воды функция слива убрана в сервисное меню разработчика. Для перехода нажмите кнопку настроек на главном меню;

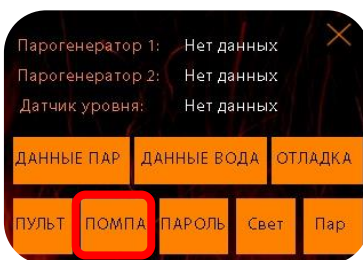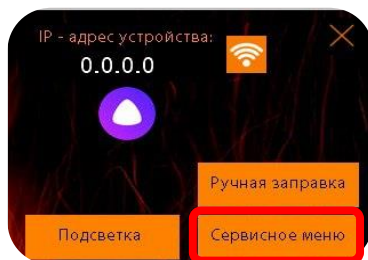

6. Нажмите кнопку «Помпа», после этого следуйте всплывающим подсказкам. Кнопка «Насос вкл.» включает откачку воды.



Дождитесь, пока вода перестанет поступать в емкость, и нажмите кнопку «Насос выкл.» После этого можно отсоединить шланг.

ВАЖНО! В устройстве даже после откачки останется небольшое количество воды. Поэтому не допускайте наклонов устройства при транспортировке более чем на 45 градусов от его рабочего положения.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Электроочаги SCHÖNES FEUER оснащаются дистанционными пультами управления.



	Кнопка включения электрокамина
	Кнопка выключения электрокамина
	Включение / Выключение синего оттенка пламени. <i>Для каминов оснащенных синей подсветкой (опция).</i>
	Включение / Выключение автоматического режима RGB подсветки. <i>Для каминов оснащенных функцией «RGB подсветка» (опция).</i>
	Включение / переключение / выключение звука потрескивания дров. Циклично переключает 3 мелодии.
	Переключение установленных режимов пламени.

Пульт ДУ работает по технологии Bluetooth, и для управления нет необходимости направлять его в сторону камина. Дальность действия пульта зависит от множества факторов, таких как: уровень заряда батареи, наличие препятствий между пультом ДУ и электроочагом, а также помех, вызванных сторонними устройствами, использующими схожие частоты передачи данных. Для достижения максимальной дальности работы рекомендуется использовать элементы питания известных производителей.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов необходимо строго соблюдать основные меры безопасности для снижения риска воспламенения, поражения электрическим током и получения травм. Электроочаги «3D HotLine» разработаны, изготовлены и прошли проверку качества с целью обеспечения наивысшего уровня безопасности их эксплуатации.

Для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации устройства, а также гарантийного обслуживания, необходимо всегда строго соблюдать все меры предосторожности, описанные в данном руководстве:

1. Изделие должно быть установлено согласно требованиям по установке и монтажу, описанным в этом руководстве;
2. Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время;
3. Не подвергать воздействию погодных условий. Паровой камин предназначен только для использования в помещении;
4. Использовать устройство при температурах от 10°C до 35°C;
5. Не устанавливать устройство в местах, где существует вероятность возникновения сквозняков, вблизи вентиляторов и т.п.;
6. Не устанавливать устройство на путях эвакуации или в потенциально взрывоопасной среде (где присутствуют промышленная пыль, пары красок и пр. взрывоопасные среды);
7. Детям младше 3 лет запрещается находиться вблизи камина без постоянного присмотра со стороны взрослых;
8. Не используйте устройство в непосредственной близости от ванной комнаты, душа или бассейна;
9. Убедитесь в том, что в непосредственном контакте и в радиусе 1 метра вокруг устройства нет никаких горючих предметов;
10. Не кладите на камин ткань или одежду и не создавайте препятствие для циркуляции воздуха вокруг устройства;
11. Устройство устанавливать только на ровную поверхность. Установка на наклонной поверхности может привести к неисправности в работе или повреждению изделия;
12. Устройство должно быть размещено так, чтобы сохранялся доступ к штепсельной вилке;
13. В случае неисправности необходимо вынуть вилку устройства из розетки;

14. Посторонние предметы не должны попасть внутрь корпуса, так как это может привести к повреждению камина;

15. Запрещено дотрагиваться до внутренних конструктивных элементов камина (сопло испарительного бака, панель освещения и т.п.), опускать руки и предметы во избежание ожогов, повреждения устройства или пожара;

16. Устройство не предназначено для непрерывной работы более 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

После заправки устройства водой – не допускается наклонять, переворачивать или транспортировать электрокамин, не слив предварительно воду из испарительного бака.

Запускать устройство в первый раз можно только после его правильной установки и ознакомления с инструкцией по эксплуатации! Запрещается самостоятельный ремонт и изменение конструкции устройства

Для правильной эксплуатации парового камина следует использовать только дистиллированную воду. Дистиллированная вода в РФ нормируется на основании ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная». Эксплуатация других жидкостей является недопустимой, может привести к неправильной работе устройства, повреждениям, и даже стать угрозой для жизни.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием неразрешенных жидкостей. НЕ используйте воду из муниципальных источников водоснабжения, а также фильтрованную и доочищенную воду, так как это приведет к аннулированию вашей гарантии.

Дистиллированную воду можно приобрести в специализированных магазинах, строительных гипермаркетах или автозаправочных комплексах.

ВНИМАНИЕ! Запрещено добавлять ароматические масла и лекарственные средства в камин и в воду, которая предназначена для его заправки.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель электроочага	Вес (кг)	Время работы с полным баком (час)	Объем бака (л)	Мощность (Вт)	Напряжение	Страна производитель
3D HotLine 600	16	8 ч (в максимальном режиме работы)	1,8	136	220 В	Россия
3D HotLine 800	20		2,6	160		
3D HotLine 1000	23		3,2	180		
3D HotLine 1200	27		3,9	238		
3D HotLine 1500	32		4,8	280		
3D HotLine 1800	35		5,5	370		
3D HotLine 2000	41		6,4	395		
3D HotLine 2400	50		7,8	450		
3D HotLine 3000	64		9,5	500		

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРООЧАГОВ SCHÖNES FEUER

3D HotLine 600 / 3D HotLine 600 PRO


Встраиваемые и габаритные размеры:

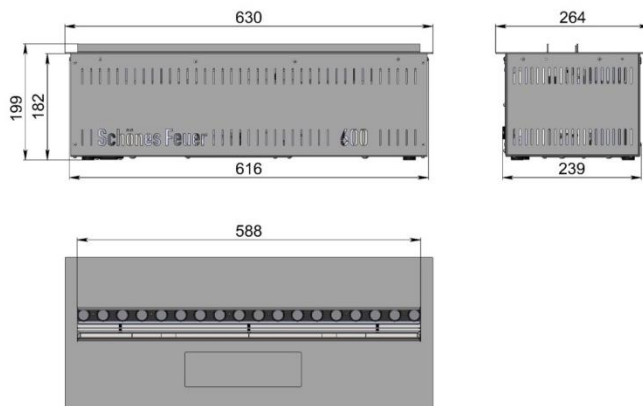

Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 620x240 мм.
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

3D HotLine 800 / 3D HotLine 800 PRO


Встраиваемые и габаритные размеры:

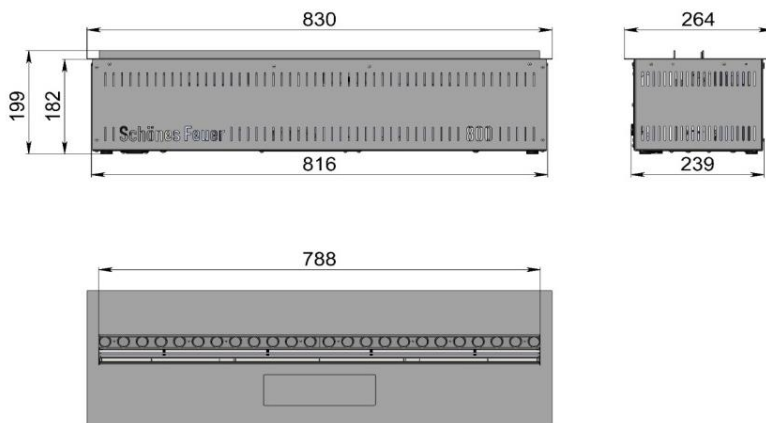

Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 820x240 мм.
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

3D HotLine 1000 / 3D HotLine 1000 PRO


Встраиваемые и габаритные размеры:

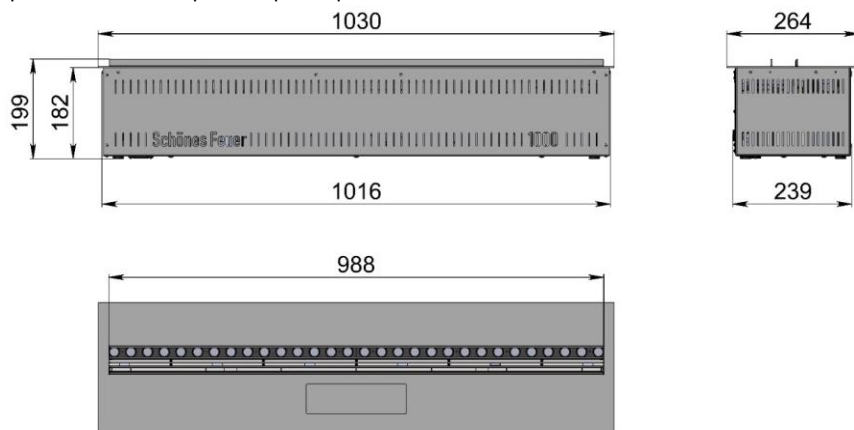

Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 1020x240 мм.
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

3D HotLine 1200 / 3D HotLine 1200 PRO


Встраиваемые и габаритные размеры:

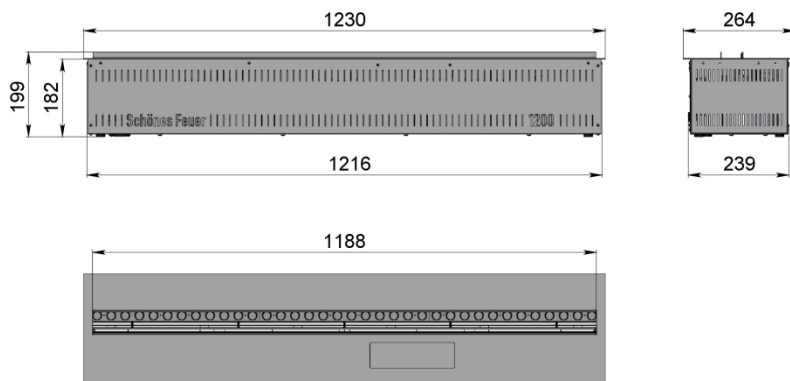

Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 1220x240 мм.
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

3D HotLine 1500 / 3D HotLine 1500 PRO

Встраиваемые и габаритные размеры:

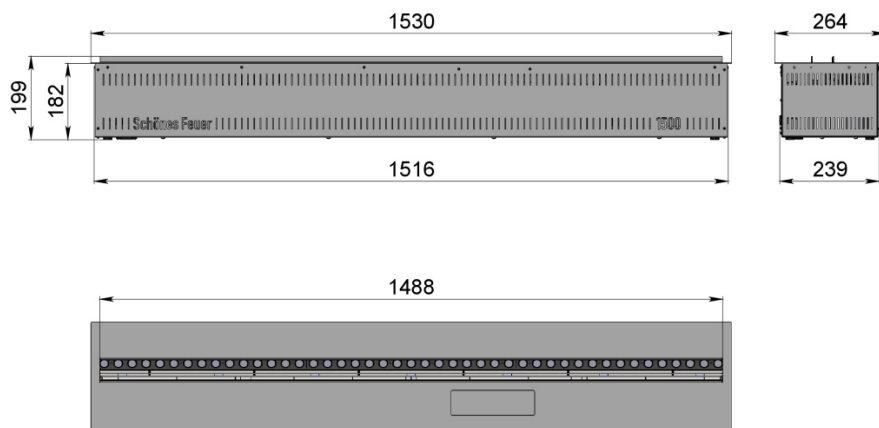

Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 1520x240 мм.
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

3D HotLine 1800 / 3D HotLine 1800 PRO


Встраиваемые и габаритные размеры:



Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 1830x240 мм.
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

3D HotLine 2000 / 3D HotLine 2000 PRO

Встраиваемые и габаритные размеры:

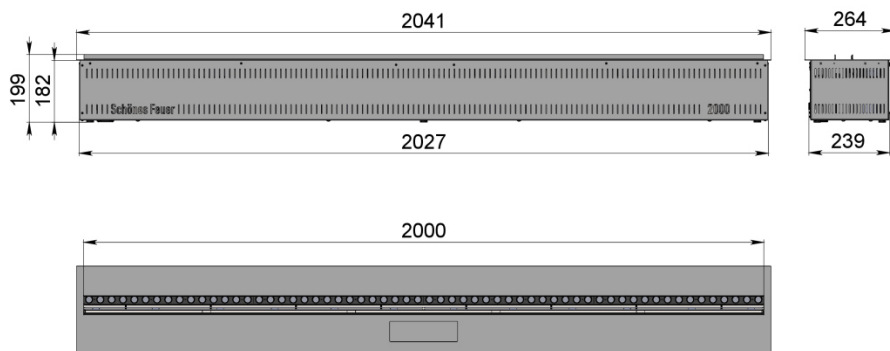


Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 2030x240 мм.

Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

3D HotLine 2400 / 3D HotLine 2400 PRO

Встраиваемые и габаритные размеры:

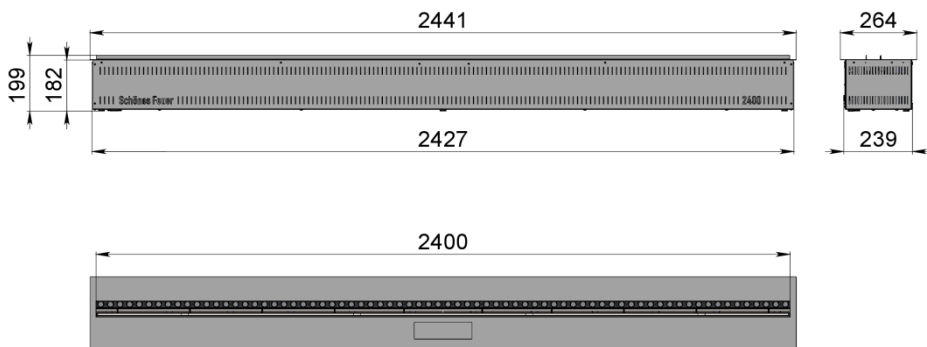


Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 2430x240 мм.

Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

3D HotLine 3000 / 3D HotLine 3000 PRO


Встраиваемые и габаритные размеры:

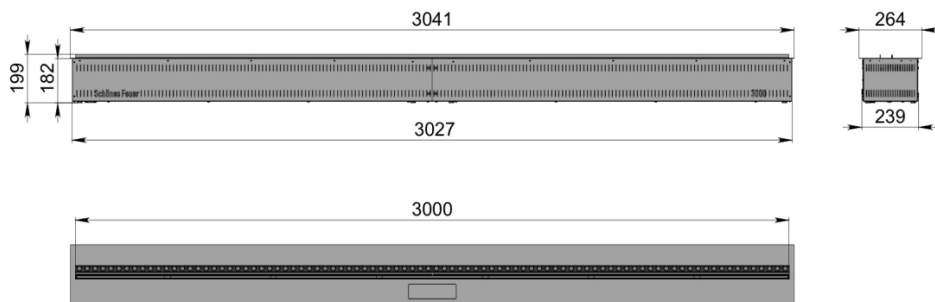

Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 3030x240 мм.
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 280 мм.

3D HotLine HUGO 26 / 3D HotLine HUGO 26 PRO

Встраиваемые и габаритные размеры:

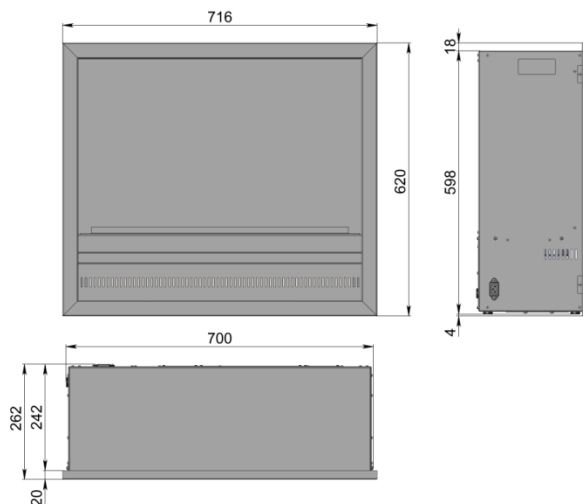

Рекомендуемые размеры выреза в нише для установки электроочага - 700x600 мм.
Рекомендуемая глубина (высота) ниши 300 мм.

* Ширина и глубина указаны без учета вилки провода питания

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания электрокамина в надлежащем уровне эксплуатации, необходимо периодически (примерно раз в 1-1,5 месяца постоянного использования) проводить дезинфицирующую очистку для предотвращения появления неблагоприятной микрофлоры и неприятных запахов застоялой воды.

Также рекомендуем не допускать застоя воды в камине дольше 4х дней. Постарайтесь испарить всю заправленную воду во избежание появления запаха сырости. Если же запах появился, рекомендуем провести дополнительную обработку с помощью перекиси водорода.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использование чистящих средств на органической основе (растворители и пр.) отбеливателей, хлорсодержащих и абразивных средств.

Обработка перекисью водорода

Обработку камина проводят с помощью 3% раствора перекиси водорода. Если приобретённая вами перекись имеет большую концентрацию, обязательно разведите её с водой до 3% (более высокая концентрация опасна для здоровья и внутреннего оборудования камина).

На странице технических характеристик посмотрите объем бака (стр. 19). Это примерный объем перекиси, который понадобится для обработки электрокамина.

Порядок обработки:

1. Заправить перекисью водорода электрокамин, соблюдая порядок действий из раздела «Заправка камина»;
2. Оставьте на час в выключенном состоянии (не допускайте парения камина перекисью, это может быть опасно для вашего здоровья!);
3. По истечении часа слить и залить дистиллированную воду (раздел «слив воды из камина») два раза, тем самым промывая ванну;
4. Дать просохнуть несколько часов, заправить дистиллированной водой и камин готов к использованию.

СЕРВИС И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении каких-либо технических сложностей с камином или других вопросов, которые требуют разъяснения, свяжитесь любым удобным способом с менеджерами по продажам или с сервисным центром компании ООО «ШОНФАЕР».

Тел.: [+7 \(495\) 181-22-81](tel:+74951812281)

E-mail: support@schonesfeuer.ru

Адрес сервисного центра: 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 4А, стр. 2, помещение 6А.

Гарантийный срок для данного устройства составляет 2 года со дня покупки. В течение данного срока изготовитель обязуется бесплатно выполнять ремонт или замену изделия (кроме ультразвуковых испарителей) при условии, что его размещение и эксплуатация выполнялись в соответствии с настоящим руководством.

Ваши права по данной гарантии дополняют законные права потребителя и не ущемляют их. Более подробно с гарантийными обязательствами можно ознакомиться на сайте www.schonesfeuer.ru

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления приборов указана на типовой табличке устройства, транспортировочной упаковке, в гарантийном талоне.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Особых условий хранения не требуется. Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды: температура - плюс 25±10 °С; относительная влажность воздуха - 45-80%; атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.);

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Данный прибор не должен утилизироваться стандартным образом через городскую систему вывоза мусора. Чтобы предотвратить возможный вред, который может быть нанесен здоровью людей или природе, подобные электроприборы должны утилизироваться отдельно.

Для уточнения условий утилизации электроприборов в Вашем регионе необходимо связаться с профильными организациями, занимающимися утилизацией подобной продукции по месту нахождения.

Перед утилизацией прибора приведите его в состояние, не позволяющее немедленно использовать прибор.

SCHÖNES FEUER

ООО «ШОНФАЕР»

Юридический адрес: 141703, Московская область, г. Долгопрудный,
ул. Набережная, д. 4А, стр. 2, помещение 6А.
Тел.: +7 (495) 181-22-81

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

(артикул):

Серийный _____

номер:

Дата продажи: _____ Продавец: _____

Срок гарантии 24 месяца со дня продажи.

М.П.



Примечание:

1. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание в течение срока, указанного в графе «Срок гарантии».
2. Гарантия не действует, и поставщик не принимает претензий на изделие в следующих случаях:
 - Если повреждение или неисправность вызвана неправильной эксплуатацией, небрежным отношением, несоблюдением инструкции по эксплуатации;
 - При нестабильности электросетей в помещении покупателя;
 - Если лица, неуполномоченные поставщиком, производили ремонт или вскрытие изделия;
 - Если серийный номер удален или поврежден;
 - Если отсутствует чек или гарантийный талон;
3. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии данного гарантийного талона. Гарантийный талон является действительным при наличии в оригинале с печатью поставщика, подписью продавца и покупателя.

Работоспособность проверена. Претензий к внешнему виду устройства не имею
_____ (Покупатель)

Скачайте мобильное приложение "Fireplace" для управления электрокаминами 3D HoLine укомплектованными WIFI модулем (опция).



Отсканируйте QR-код для получения
последней актуальной версии инструкции
в электронном виде.

Производитель: ООО «ШОНФАЕР»

Россия, Московская область, г. Долгопрудный,

ул. Набережная, д. 4А, стр. 2, помещение 6А.

+7 (495) 181-22-81

web: schones-feuer.ru

e-mail: info@schonesfeuer.ru



**Schönes
Feuer**



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**