

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания электроочага в надлежащем уровне эксплуатации, необходимо периодически (примерно раз в 1-1,5 месяца постоянного использования) проводить дезинфицирующую очистку для предотвращения появления неблагоприятной микрофлоры и неприятных запахов застоялой воды.

Также рекомендуем не допускать застоя воды в камине дольше 4х дней. Постарайтесь испарить всю заправленную воду во избежание появления запаха сырости. Если же запах появился, рекомендуем провести дополнительную обработку с помощью перекиси водорода.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использование чистящих средств на органической основе (растворители и пр.) отбеливателей, хлорсодержащих и абразивных средств.

Обработка перекисью водорода

Обработку камина проводят с помощью 3% раствора перекиси водорода. Если приобретенная вами перекись имеет большую концентрацию, обязательно разведите её с водой до 3% (более высокая концентрация опасна для здоровья и внутреннего оборудования камина).

В инструкции к электрокамину откройте страницу технических характеристик и посмотрите объем бака. Это примерный объем перекиси, который понадобится для обработки электрокамина.

Порядок обработки:


1. Заправить перекисью водорода электрокамин, соблюдая порядок действий из раздела «Заправка камина» вашей инструкции;
2. Оставьте на час в выключенном состоянии (**не допускайте парения камина перекисью, это может быть опасно для вашего здоровья!**);
3. По истечении часа слить и залить дистиллированную воду (раздел инструкции «слив воды из камина») два раза, тем самым промывая ванну;
4. Дать просохнуть несколько часов, заправить дистиллированной водой и камин готов к использованию.

СЛИВ ВОДЫ ИЗ КАМИНА



Чтобы слить воду, необходимо:

1. Отодвиньте шторку, скрывающую сливной штуцер до упора вправо;
2. Взять шланг для слива (без наконечника и фильтра);
3. Надеть шланг на сливной штуцер;
4. Опустите шланг в емкость достаточного объема (не менее 5 литров);
5. Во избежание случайного нажатия и предотвращения неконтролируемого выхода воды функция слива убрана в сервисное меню разработчика. Для перехода нажмите кнопку настроек на главном меню;

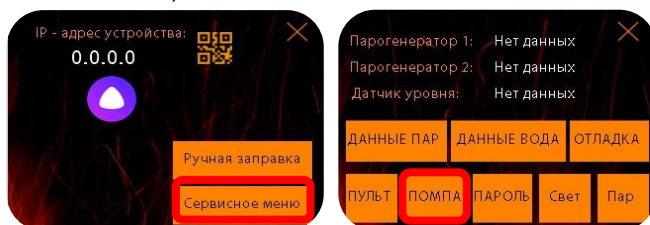

6. Нажмите кнопку «Помпа», после этого следуйте всплывающим подсказкам. Кнопка «Насос вкл.» включает откачку воды.



Дождитесь, пока вода перестанет поступать в емкость, и нажмите кнопку «Насос выкл.» После этого можно отсоединить шланг.