

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОКАЧКА ВОДЫ (ОПЦИЯ)

Функция автоматической докачки воды активируется в настройках камина: нажмите на пустое окошко на экране напротив соответствующей надписи. После включения камин автоматически будет брать воду из емкости.



Регулярно проверяйте количество воды в емкости. Если ее окажется недостаточно для полной заправки камина, устройство выдаст ошибку «Ошибка функции автоподкачки, свяжитесь с поддержкой». Нажмите кнопку «Выключить». Наполните емкость и дождитесь следующей автоматической заправки, либо воспользуйтесь функцией «Ручная заправка камина» на главном экране.



СЛИВ ВОДЫ ИЗ КАМИНА С АВТОПОДКАЧКОЙ

ВАЖНО! Если после заправки возникла необходимость транспортировки устройства – необходимо слить с него воду. Не рекомендуем заправлять электрокамин до финального монтажа.

В камине с опцией автоподкачки воды сливной и заправочный шланги выходят из дна с левой стороны. Сливной шланг (расположен слева) оснащён запорным краном на конце, заправочный (справа) — сеткой-фильтром.



Сливной кран


Сетка – фильтр

Чтобы слить воду, необходимо:

1. Откройте кран на сливном шланге;

ВАЖНО! Если этого не сделать, то при включении помпы с нее слетит шланг, вода заполнит внутреннее пространство камина, управляющие компоненты окажутся под воздействием влаги, что может вызвать их поломку.

2. Опустите шланг в емкость достаточного объема (не менее 5 литров);
3. Во избежание случайного нажатия и предотвращения неконтролируемого выхода воды функция слива убрана в сервисное меню разработчика. Для перехода нажмите кнопку настроек на главном меню;

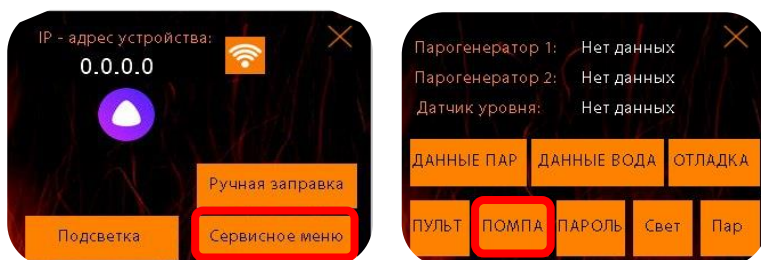

4. Нажмите кнопку «Помпа», после этого следуйте всплывающим подсказкам. Кнопка «Насос вкл.» включает откачку воды.



Дождитесь, пока вода перестанет поступать в емкость, и нажмите кнопку «Насос выкл.» После этого нужно закрыть кран на шланге, иначе при следующей заправке камин будет сливать воду.

ВАЖНО! В устройстве даже после откачки останется небольшое количество воды. Поэтому не допускайте наклонов устройства при транспортировке более чем на 45 градусов от его рабочего положения.
