

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВСТРОЕННЫЙ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Модель: SD 2502

Обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед установкой и началом эксплуатации сушильного шкафа.



Для вашей безопасности всегда соблюдайте правила и рекомендации,
содержащиеся в данной инструкции

Это позволит вам избежать травм и порчи имущества.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	2
НАЗНАЧЕНИЕ	4
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1
КОМПЛЕКТАЦИЯ	8
УСТАНОВКА.....	9
ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	14
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУШИЛЬНОГО ШКАФА К ДОМАШНЕЙ ТОЧКЕ ДОСТУПА	17
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУШИЛЬНОГО ШКАФА К ЯНДЕКС АЛИСЕ	18
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	20
ОЧИСТКА И УХОД.....	21
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	21
УТИЛИЗАЦИЯ	22
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА	22
СЕРВИС И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	23
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	24

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя.

Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную корочку и по возможности другие элементы упаковки



ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право без обязательного извещения вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на его технические и эксплуатационные характеристики, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве пользователя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений.
Запрещено использовать прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Повреждение сетевого шнура может привести к поражению током, короткому замыканию или возгоранию из-за перегрева. Следите, чтобы сетевой шнур не был согнут или зажат и не соприкасался с источником тепла.
- Не подключайте прибор через многоместную розетку, удлинитель или адаптер.
- Напряжение в электросети в штепсельной розетке должно соответствовать номинальному напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
- При включении и отключении шнура питания из розетки держите его за вилку.
- Не включайте и не отключайте вилку из розетки влажными руками.
- Запрещается подключать прибор к источнику питания через внешнее переключающее устройство, например таймер, а также подключать его к цепи, которая регулярно включается и выключается коммунальной службой.
- Отключайте прибор от сети при длительном перерыве в эксплуатации, а также при чистке или обслуживании.
- Сушильный шкаф предназначен для использования и хранения только в помещениях при температуре окружающей среды не ниже +5 °С.
- Не устанавливайте прибор вне помещений или в помещениях с влажной средой.

- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур и попадания прямых солнечных лучей.
- Не используйте вблизи прибора горючий газ или легковоспламеняющиеся вещества (бензол, бензин, растворитель, нефть, спирт и т.д.).
- Следите за тем, чтобы под прибором и вокруг него не было горючих материалов, например пуха, бумаги, тряпок, химикатов и т.д.
- Не кладите на крышку прибора тяжелые предметы. Не опирайтесь на открытую дверцу прибора.
- Не используйте острые предметы при работе с сенсорной панелью управления прибора.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора.
- Не превышайте максимальный объем загрузки прибора.
- Во избежание пожара или взрыва не кладите внутрь и не сушите вещи, очищенные, смоченные, пропитанные или загрязненные горючим либо взрывоопасными веществами (воском, маслом, краской, бензином, обезжиривателями, растворителями для химчистки, керосином, растительным маслом и другими кулинарными маслами и т.д.).
- Тщательно соблюдайте указания изготовителя одежды и предметов, касающиеся сушки.
- Запрещено использовать шкаф для сушки предметов и одежды, пропитанной бензином и другими легковоспламеняющимися и пожароопасными жидкостями. Запрещено использовать шкаф для сушки предметов из пенорезины и им подобных.
- Регулярно очищайте шкаф изнутри, не допускайте скопления пыли, грязи на верхней крышке шкафа.
- Прежде чем приступить к очистке шкафа, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл. Корпус можно протирать слегка увлажненной безворсовой тканью.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с физическими, психическими или умственными отклонениями, а также при отсутствии опыта и навыков управления прибором, если только они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.

- Не оставляйте детей младше трех лет рядом с прибором без присмотра. После распаковки уберите упаковочную коробку, пленку и части упаковки и не позволяйте детям играть с ней.
- Не разрешайте детям пользоваться сушильным шкафом или забираться в него или на него.
- После завершения сушки закрывайте дверцу, чтобы дети или домашние животные случайно не забрались в шкаф.
- В случае неиспользования шкафа в течение длительного времени, отключите его от электросети.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или заменять детали. Все работы по ремонту и обслуживанию должны выполняться квалифицированным специалистом. Допускается использовать только оригинальные запчасти.

НАЗНАЧЕНИЕ

Сушильный шкаф предназначен для сушки влажной одежды и обуви, не требующих предварительного отжима, а также спортивной формы и постельного белья.

Сушильный шкаф рекомендован для бытового использования, но также его можно применять на строительных объектах, в производственных помещениях, в раздевалках спортивных учреждений (спортзалах, бассейнах, катках, лыжных базах, фитнес-центрах), в детских учреждениях (школах, детских садах).

Шкаф имеет сборную конструкцию и представляется в собранном виде.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА


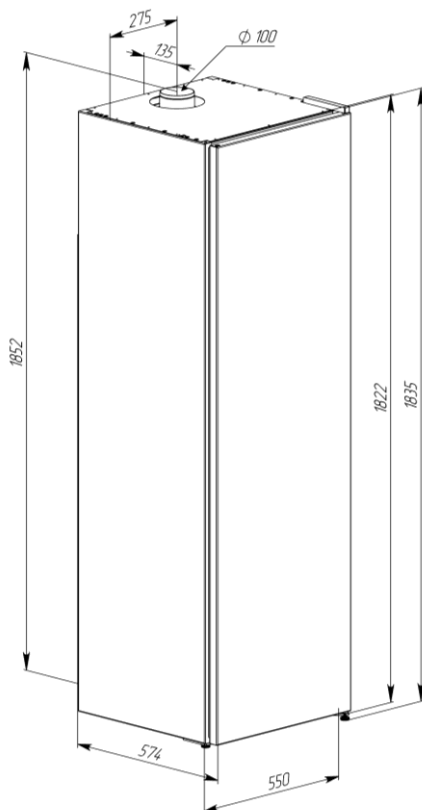


рис. 1

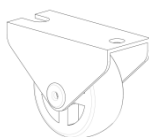


рис. 2

Сушильный шкаф для одежды состоит из корпуса и дверцы, с ручкой и магнитным уплотнением. Конструкция шкафа позволяет устанавливать дверцу так, чтобы по необходимости она открывалась направо или налево.

В верхней части шкафа установлен фланец высотой $30 \text{ мм} \pm 5 \text{ мм}$ (высота может меняться в зависимости от установленного фланца).

Передняя часть корпуса установлена на регулируемые опоры, а со стороны задней стенки установлены ролики (рис. 1-2).

В нижней части корпуса расположен блок нагрева, нагнетающий теплый воздух внутрь шкафа. В качестве защиты от перегрева используется термopлавкий предохранитель.

Для использования режимов сушки с заданными параметрами влажности в схему блока включен датчик контроля влажности.

Беспроводная панель управления с сенсорным экраном может быть установлена в удобном для вас месте (для панели требуется подключение к сети 220 В).

Внутри шкафа установлены три полки, две из которых могут откидываться к стенке и фиксироваться в вертикальном положении.

Полки позволяют размещать одежду следующим образом:

- 1.Подвешивать на стандартных плечиках в несколько ярусов.
- 2.Развешивать на штанги полок.
- 3.Раскладывать непосредственно на полках.
4. Две полки шкафа могут фиксироваться под углом примерно 45°, что позволяет удобно навешивать обувь на штанги для сушки.
5. На внутренней поверхности двери дополнительно расположены три держателя для сушки шапок, шарфов и иных легких элементов одежды.



Управление шкафом происходит с помощью экранного сенсорного модуля, подключенного с помощью беспроводного соединения, который можно закрепить в удобном для вас месте на расстоянии не более 5 метров от шкафа.

На экране вы можете выбрать подходящую программу для сушки и дополнительные опции с учетом объема загрузки шкафа и типа высушиваемых тканей:

- «Стандартный»
- «Умный режим»
- «Быстрая сушка»
- «Без нагрева»
- «Легкая глажка»
- «Персональный»

Встроенный таймер позволяет регулировать режимы сушки по времени и осуществлять отложенный запуск программ.

Для безопасной эксплуатации предусмотрены дополнительные функции безопасности:

- Отключение нагревательного элемента при открытии двери.
- Охлаждение нагревательного элемента после окончания выполнения программ.

В комплект шкафа входит стандартный фланец для подключения к вытяжной вентиляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра
Габаритные размеры шкафа (Высота x Ширина x Глубина), мм	1842 x 550 x 574
Масса Нетто, кг	75
Количество полок для одежды, шт	3
Максимальная распределенная нагрузка на полки, кг	10
Диаметр фланца для подключения шкафа к вытяжной вентиляции, мм	120
Напряжение питания	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт: Электродвигатель тангенциального вентилятора Игольчатый слюдяной нагревательный элемент	46 / 1800
Защита от перегрева	Термоплавкий предохранитель
Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой	IP22
Габаритные размеры сенсорного экрана, мм	86 x 86 x 39
Режимы сушки	• Стандартный (нормальное сухое) • Умный режим (максимально сухое) • Быстрая сушка (подогрев) • Персональный (сушка по времени) • Легкая глажка (влажное) • Без нагрева
Температурные режимы	• Поддержание температуры 40 °C • Поддержание температуры 60 °C - Режим сушки без нагрева (холодная сушка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование параметра	Значение параметра
Опции	Отложенный старт
Дополнительные функции для безопасного использования	- Отключение нагревательного элемента при открытии двери - Режим охлаждения нагревательного элемента в течение 1 минуты при выключении
Таймер	от 0 до 24 часов (шаг 5 мин.)
Производительность вентилятора м ³ /час	300
Длина сетевого шнура, м	2,75

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество, шт.	Назначение
Шкаф в сборе	1	
Беспроводной сенсорный дисплей	1	Управление сушильным шкафом
Фланец для подключения к вентиляции	1	Для подключения гофры отвода воздуха (для моделей, в которых фланец не предустановлен)
Кронштейн рейла	4	Для фиксации перекладин и навешивания плечиков с одеждой


УСТАНОВКА

- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение 6 часов.
- Температура в помещении, где установлен прибор, должна быть всегда выше +5 °С.
- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем, а элементы прибора не повреждены.
- Проведите все мероприятия по установке.
- Подключите прибор к электросети.
- Вытяжка влажного воздуха при использовании сушильного шкафа производится с помощью подсоединения к вытяжному каналу при помощи гибкого шланга. (Не входит в комплект поставки).

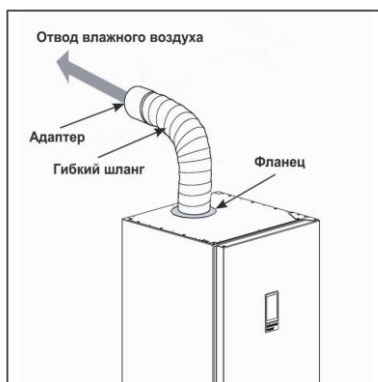

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

- Расстояние между шкафом и розеткой должно быть не более 1,5 метров (легкий доступ к розетке). Вывод сетевого шнура находится в нижнем правом углу задней стенки шкафа. Длина шнура составляет 2,75 м.

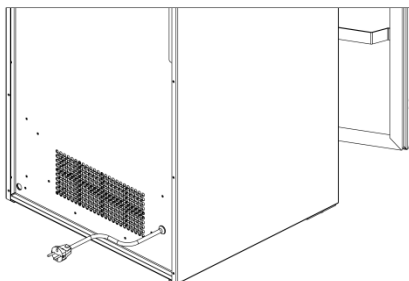

- Помещение должно быть чистым. Пыль и грязь, попавшие на шкаф, могут негативно отразиться на его работоспособности.
- Устанавливайте шкаф только на надежной и ровной поверхности, допускающей нагрев до 80 °С.
- Пол, на котором стоит шкаф, должен иметь твердое основание, чтобы предотвратить провисание под весом шкафа, быть сухим и чистым во избежание скольжения шкафа. Необходимо также очистить основание регулируемых опор.
- Выполните выравнивание шкафа с помощью установленных спереди регулируемых опор.
- Прикрепите шкаф к стене через отверстия на задней стенке шкафа.




ВНИМАНИЕ!

Если положить вещи на верхнюю полку незафиксированного шкафа, он может опрокинуться, поэтому фиксация обязательна.


ВСТРАИВАНИЕ ШКАФА

На схеме ниже обозначены размеры для встраивания сушильного шкафа:

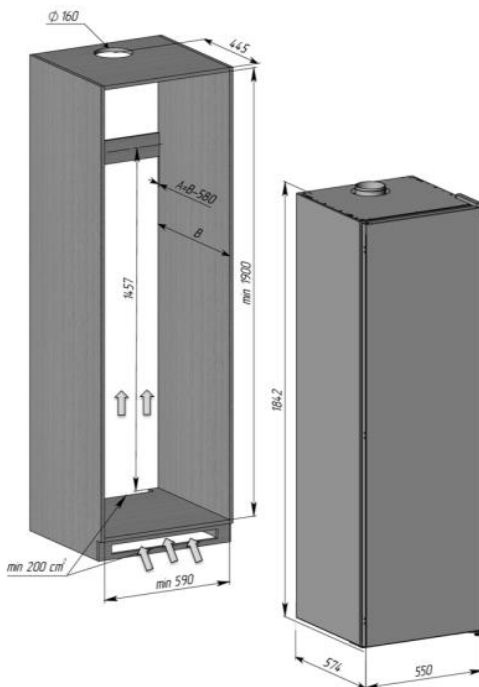


- Как показано на рисунке, воздух попадающий в сушильный шкаф циркулирует по вентиляционному каналу (см. направление стрелок). Поэтому в нише для встраивания должно присутствовать пространство для вентиляции объемом не менее 200 см² внизу и сзади. Несоблюдение этого условия может привести к поломке устройства.
- Глубина вентиляционного проема в задней стенке мебели должна составлять не менее 50 мм.
- При помощи уровня и разметочного угольника выставьте и при необходимости выровняйте, используя подкладки.
- Устройство разрешается устанавливать только в надежно и устойчиво расположенную мебель. Необходима фиксация шкафа от опрокидывания. Для этого достаньте заглушки в задней стенке шкафа, сделайте необходимые отверстия и установите крепежное соединение, по окончании верните на место заглушки, сохраняя декоративный вид шкафа.

Если глубина ниши для встраивания «В» больше 580 мм, то к задней стенке ниши необходимо прикрепить деревянный брусок толщиной «А». Чтобы рассчитать величину «А», из

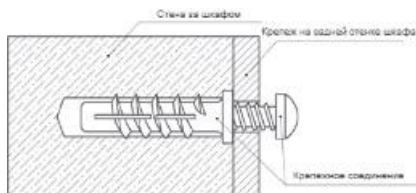

глубины ниши «В» вычсть 580мм. Этот брусок необходимо расположить на высоте 1457 мм от дна ниши.

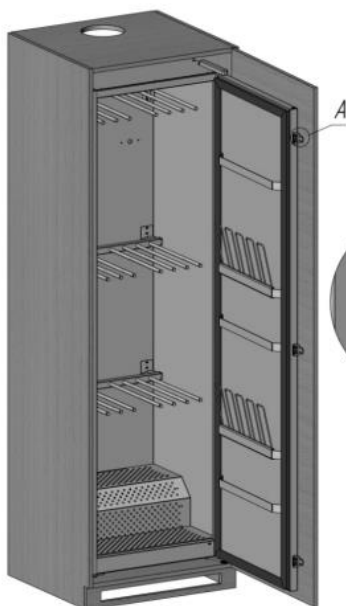

A (1 : 1)




Для крепления декоративного фасада, откройте дверцу на максимальный угол, откройте дверь сушильного шкафа и совместите их. Выдвиньте крепежную планку так, чтобы внутренний край совпал с краем дверцы сушильного шкафа, затем прикрепите планку к дверце с помощью винтов и установите заглушки.

УСТАНОВКА ЭКРАНА

Сенсорный экран предназначен для настенного размещения и может монтироваться в стандартные квадратные установочные коробки. Питание дисплея происходит через разъем 220В для подключения силового сетевого кабеля.

Монтаж дисплея производится в радиусе не более 5 метров от шкафа. Старайтесь размещать экран и сушильный шкаф в одной комнате, избегая установки через стену (может быть ухудшение сигнала).

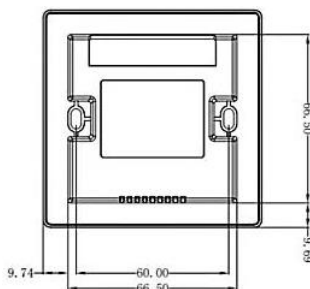


ВИД СЗАДИ



ВИД СБОКУ

После подключения дисплея и шкафа к сети питания на экране значок сети загорится синим цветом – это означает, что соединение произошло успешно. Если значок горит белым, отключите шкаф от сети, подождите несколько минут и попробуйте включить заново.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОК

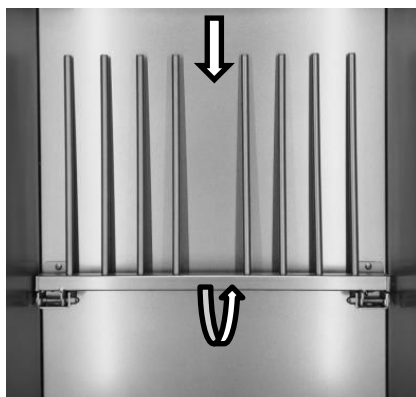

В шкафу предусмотрена установка средней и нижней полок в вертикальное положение.

Из исходного горизонтального положения повернуть полку в вертикальное положение и опустить вниз, зафиксировав ее в пазах скоб на задней стенке.

Для возврата полки в горизонтальное положение необходимо повторить все действия в обратном порядке.

Средняя и нижняя полки шкафа могут фиксироваться под углом примерно 45°. Для этого необходимо выдвинуть полку на себя до полного выхода из швеллера задней стенки, затем приподнять полку и завести верхнюю кромку скобы полки под нижнюю кромку швеллера задней стенки.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ


- Сушильный шкаф подключается к однофазному электропитанию 220 В / 50 Гц с заземленной настенной электрической розеткой.
- Электрическая розетка должна располагаться таким образом, чтобы можно было быстро вытащить вилку из розетки.
- Шкаф поставляется со шнуром электропитания с заземляющей жилой и заземляющим контактом в вилке шнура.
- Шкаф оснащен автоматическим выключателем с защитой от тока короткого замыкания и тепловой перегрузки и может быть подключен к источнику питания без предохранителей.
- Производитель не несет ответственности в случае неправильного подключения сушильного шкафа к электросети.

Примечание:

При первом включении шкафа возможно появление легкого постороннего запаха. В этом случае необходимо проветрить помещение, запах быстро исчезнет

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель управления

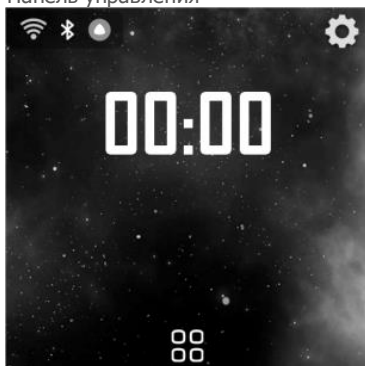

На сенсорном дисплее управления отображены:

- Время;
- Меню выбора режимов;
- Настройки

Открыв меню выбора, можно активировать один из подходящих режимов работы:

- Режим «Стандартный» - (нормальное сухое белье и обувь)
- Режим «Умный» - (максимально сухое белье)
- Режим «Быстрая сушка» - (подогрев)
- Режим «Персональный» - (сушка по времени)
- Режим «Легкая глажка» - (влажное белье)
- Режим «Без нагрева» - (сушка белья и обуви без подогрева)

Настройки

В меню настроек можно выбрать часовой пояс для настройки часов. Подключение к Wi-Fi (домашней сети для интеграции с Яндекс.Алисой). При активном подключении к домашней сети, значок на главном экране будет зеленым.

Режим UV обработка. При включении этого режима, ультрафиолетовая лампа обрабатывает вещи на протяжении минуты и включается один раз в пять минут, предотвращая порчу вещей. Ползунок звуков уведомлений позволяет включить или выключить звуковой сигнал при запуске программы и ее окончании.

Время

Время выставляется один раз и не сбивается после отключения шкафа из сети.

ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ СУШКИ

Режим работы	Температура	Время сушки
Стандартный	40 °C	4 часа
Умный режим	От 20 до 60 °C	Не более 4 часов
Быстрая сушка	60 °C	2 часа
Без нагрева	20 °C	7 часов
Персональный	От 20 до 60 °C	От 15 минут до 24 часов
Легкая глажка	40 или 60 °C	До легкой влажности

ВЫБОР ВРЕМЕНИ ОТЛОЖЕННОГО ЗАПУСКА

Выбрав режим сушки можно выбрать время отложенного запуска с шагом в 5 минут от 0 до 24 часов. Активация происходит кнопкой СТАРТ. Выход в главное

меню не сохраняет заданные значения. Для отключения данной опции достаточно выбрать нулевое время и нажать СТАРТ.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ СУШКИ

- В шкафу расположены 3 полки (две из которых поворачиваются в вертикальное положение для размещения длинной одежды и в положение 45° для сушки обуви), которые позволяют размещать одежду поярусно.
- Размещать одежду можно складывая на полки, развешивая между штангами полок и подвешивая к полкам с помощью стандартных «плечиков».
- Для большей эффективности сушки, не размещайте одежду на верхних полках шкафа в горизонтальном положении.
- Длинные предметы одежды вешайте у стенок шкафа, а короткие ближе к центру.
- Не перегружайте шкаф, иначе одежда высохнет неравномерно. Оставляйте пространство между одеждой.
- Не сушите вместе тяжелые и легкие вещи. Для них нужно разное время сушки.
- Не размещайте тяжелую одежду на держателях на дверце шкафа. Они предназначены только для сушки носок, шапок и иных легких элементов одежды.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

- Разместите влажную одежду внутри шкафа и закройте дверцу
- На экране выбора режимов выберите нужную программу. В некоторых режимах можно настраивать температуру и время работы (температура с шагом в 1°C, время с шагом в 15 минут)
- Для запуска сушки нажмите СТАРТ: на экране появится обратный отсчет времени до окончания программы и отключения шкафа (в умном режиме шкаф отключится, если заданный параметр влажности будет достигнут раньше времени).
- По окончании сушки откройте дверцу, выньте белье и закройте дверцу, чтобы в сушильный шкаф не забрались маленькие дети или животные.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУШИЛЬНОГО ШКАФА К ДОМАШНЕЙ ТОЧКЕ ДОСТУПА

Для управления сушильным шкафом при помощи мобильного приложения вам необходимо скачать мобильное приложение «SF шкаф» в магазине приложений RuStore или App Store.

После установки, на главном экране приложения нажмите кнопку «Настройки» (шестеренка в верхнем правом углу). Далее около параметра «Добавить устройство» нажмите +. Откроется сканер QR-кода.

На экране шкафа откройте настройки, в нижнем правом углу будет QR-код, нажмите на него для увеличения, отсканируйте, далее в приложении выберите название вашей домашней сети и введите пароль.



ВНИМАНИЕ!

Приложение будет запрашивать доступ к камере, местоположению и поиску устройств поблизости, примите их для корректной работы приложения. Также важно при использовании приложения отключать VPN сервисы.

Скачайте приложение SF шкаф для удобного управления вашим устройством



RuStore




App Store


ПОДКЛЮЧЕНИЕ СУШИЛЬНОГО ШКАФА К ЯНДЕКС АЛИСЕ

Для подключения электрокамина к системе умный дом Яндекс Алиса, он уже должен быть подключен к Вашей домашней точке доступа и быть включенным в сеть.




Перейдите на сайт www.sf-c.ru, зарегистрируйтесь в личном кабинете и авторизуйтесь.

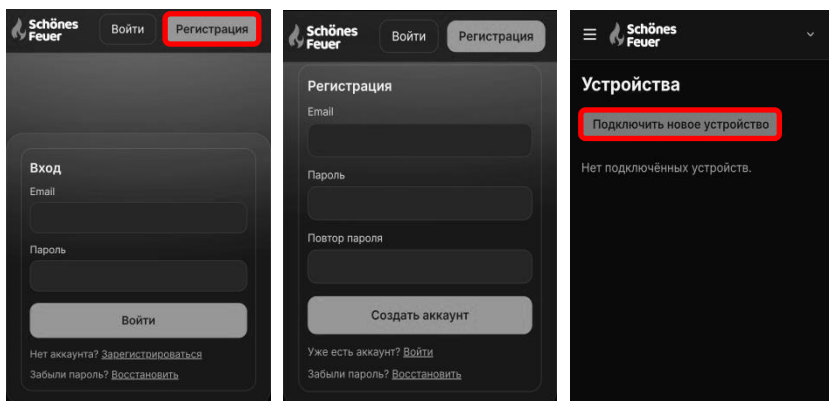


Нажмите кнопку «Подключить новое устройство», на экране появится всплывающее окно, в нем выберите «Сушильный шкаф», в следующем окне введите серийный номер сушильного шкафа. Чтобы узнать номер – нажмите значок шестеренки на экране сушильного шкафа, в нижнем правом углу будет расположен серийный номер.

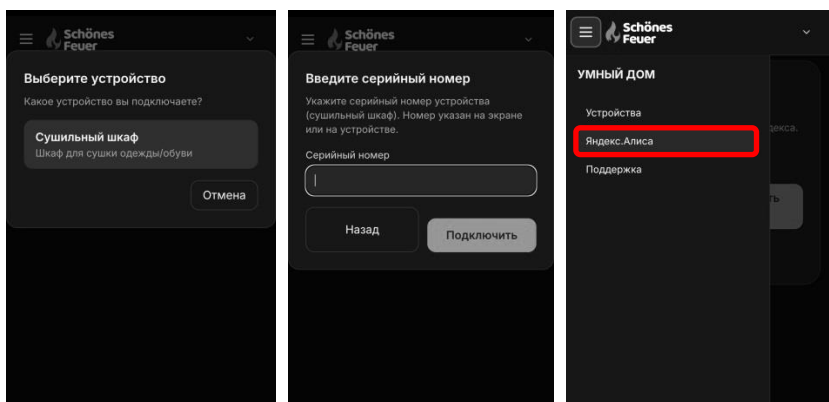

После ввода нажмите «Подключить», на экране появится виртуальный пульт для сушильного шкафа. Далее нажмите кнопку меню в левом верхнем меню, выберите раздел «Яндекс.Алиса». Нажимаем «Связать аккаунт или обновить список устройств», далее нажимаем «Привязать», в новом окне «Привязать к Яндексу»

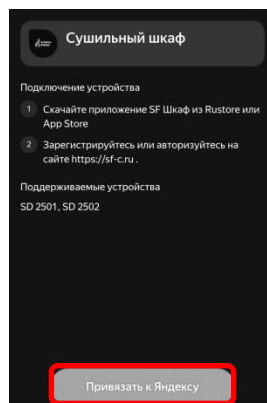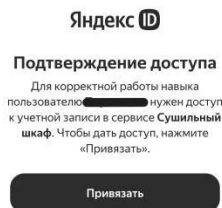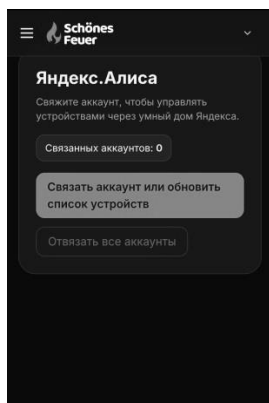

Выберите оставшиеся настройки, нажмите кнопку подтверждения, при необходимости снова авторизуйтесь в личном кабинете и все готово!

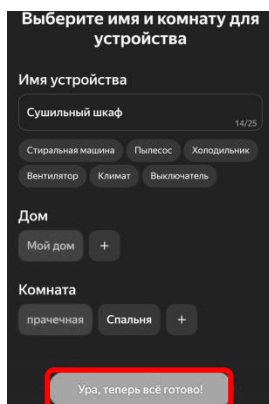

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Для защиты от перегрева шкаф оснащен термopедохранителем, встроенным в блок тэна. В случае перегрева термopедохранитель отключает тэн до его остывания. Если это произошло, выключите шкаф, отключите его от электросети и дайте ему остыть.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается размещать какие-либо предметы на полу внутри шкафа и перекрывать вентиляционные решетки забора и подачи воздуха. Это может ограничить подачу воздуха в шкаф, что приведет к перегреву, порче одежды и вещей, находящихся в шкафу, и его поломке.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможные причины
Прибор не включается.	- Вилка вставлена в розетку не полностью. - Плохой контакт. - Нет напряжения в сети или сработал предохранитель сети.
Не начинается выполнение программы.	- Дверь закрыта не до конца. - Не нажата кнопка запуска. - Включен отложенный старт.
Сушка занимает слишком много времени.	- Белье слишком влажное. - Сушильный шкаф перегружен. - Неисправен таймер или терморегулятор.
Одежда не высушивается или высушивается чрезмерно.	- В процессе сушки была открыта дверца, что привело к нарушению функции контроля температуры. - Предметы одежды были развешаны слишком плотно друг к другу.



ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем. Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Данный прибор предназначен для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

ОЧИСТКА И УХОД

Регулярно проводите техническое обслуживание прибора, чтобы продлить срок его службы. Перед началом технического обслуживания отключите прибор от электросети.

- Протирайте корпус и внутренние стенки шкафа мягкой тканью. Если корпус сильно загрязнен, используйте подходящее мягкое моющее средство.
- Не используйте для очистки корпуса абразивные порошки, растворители, бензин и т.п.
- Не поливайте прибор водой.
- Очищайте воздухозаборники и нижнюю часть сушильного шкафа с помощью пылесоса минимум раз в 3 месяца или чаще, в зависимости от среды, в которой находится сушильный шкаф.
- В нижней части шкафа рядом с задней стенкой установлен фильтр, который нужно промывать и очищать от пыли.



Для очистки прибора запрещается использовать устройства мойки высокого давления!

ВНИМАНИЕ!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов.
- Транспортировку необходимо осуществлять в заводской упаковке, обеспечивая защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

- Храните прибор в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при 25 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ



- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые точки и не требует специальных условий.

СЕРВИС И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении каких-либо технических сложностей с сушильным шкафом или других вопросов, которые требуют разъяснения, свяжитесь любым удобным способом с менеджерами по продажам или с сервисным центром компании ООО «ШОНФАЕР».

Тел. +7 (495) 181-22-81

E-mail: support@schonesfeuer.ru

Адрес сервисного центра: 141701, МО, г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 4А, стр. 2, помещение 6А

Гарантийный срок данного устройства составляет 2 года со дня покупки. В течение данного срока изготовитель обязуется бесплатно выполнять ремонт или замену изделия при условии, что его размещение и эксплуатация выполнялись в соответствии с настоящим руководством.

Ваши права по данной гарантии дополняют законные права потребителя и не ущемляют их. Более подробно с гарантийными обязательствами можно ознакомиться на сайте www.schones-feuer.ru

SCHÖNES FEUER

ООО «ШОНФАЕР»

Юридический адрес: 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул.

Набережная, д. 4А, стр. 2, помещение 6А

Тел. +7(495) 181-22-81

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия (артикул): _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Срок гарантии 24 месяца со дня продажи.

М.П.

Примечание:

1. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание в течение срока, указанного в графе «срок гарантии».

2. Гарантия не действует, и поставщик не принимает претензий на изделие в следующих случаях:

- Если повреждение или неисправность вызвана неправильной эксплуатацией, небрежным отношением, несоблюдением правил данной инструкции по эксплуатации.
- При нестабильности электросетей в помещении покупателя.
- В случае вмешательства лиц, не уполномоченных поставщиком, производящих ремонт или вскрытие изделия.
- Если серийный номер удален или поврежден.
- Если отсутствует чек или гарантийный талон.

3. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии данного гарантийного талона.

Гарантийный талон является действительным при наличии в оригинале печати поставщика, и подписи покупателя.

Работоспособность проверена. Претензий к внешнему виду устройства не имею.

_____(Покупатель)

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Скачайте приложение «SF шкаф» для удобного управления вашим устройством



RuStore



App Store

Отсканируйте QR-код для получения последней актуальной версии инструкции в электронном виде.

